


# Manual de operação rápida da série 2X

## Se ouvir o besouro


### Determine a causa do besouro

**AVISO:** Consoante a configuração do seu sistema de alarme de incêndio, o besouro pode ser a primeira indicação de um alarme de incêndio.

Se o besouro soar e o LED de Alarme estiver a piscar ou fixo, existe um alarme de incêndio.

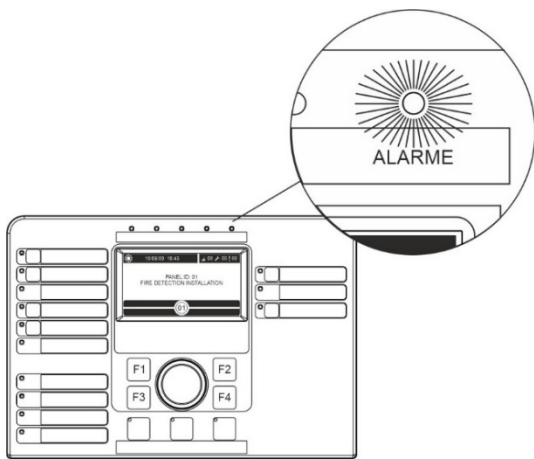

Se o besouro soar e o LED de Falha estiver fixo, existe uma falha.

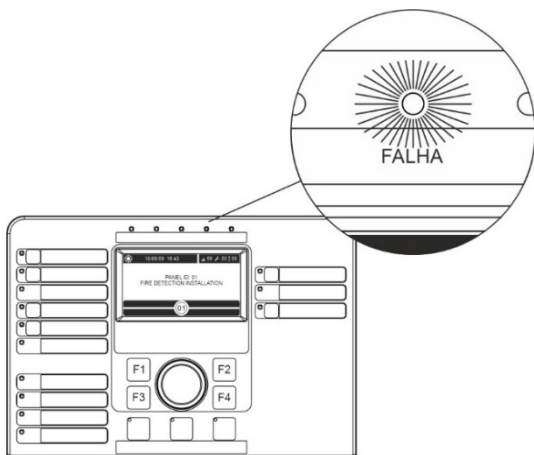

## Para um alarme de incêndio

### 1. Determine a localização do incêndio

Verifique a localização do incêndio. A área de mensagens do ecrã LCD mostra informação correspondente à primeira e última zonas a reportar um alarme.



As informações da localização do alarme são indicadas da seguinte forma:

LCD	Descrição	Exemplo
d	Número de dispositivos no alarme	d:010
P	ID do painel de controlo	P01
Z	Zona	Z0001
D	Loop e dispositivo	D3.010

Neste exemplo, P01:Z0001:D3.010, foi ativado um alarme pelo dispositivo 10 no loop 3 na zona 1 no painel de controlo 1 (dez dispositivos estão em alarme na zona correspondente).

### 2. Determine a origem do alarme de incêndio

Os seguintes ícones do ecrã LCD indicam a origem do alarme de incêndio.



Alarme de detetor. Se o LED de Alarme estiver a piscar e o ícone do detetor for apresentado no LCD, então o sistema detetou um alarme do detetor.



Alarme de botoneira. Se o LED de Alarme estiver fixo e o ícone da botoneira for apresentado no LCD, então o sistema detetou um alarme de botoneira.

### 3. Verifique o alarme de incêndio

Se necessário, investigue a localização do alarme de incêndio para confirmar que o alarme é genuíno.

Consoante a configuração do seu sistema de alarme de incêndio, poderá dispor de até dez minutos para investigar o alarme antes de serem ativadas as sirenes e outros dispositivos de notificação de alarme.


### 4. Ativação das sirenes

Se o alarme de incêndio for verificado, adote uma das seguintes medidas para ativar imediatamente as sirenes e outros dispositivos de notificação de alarme:

Active a botoneira de incêndio mais próxima.

— ou —

Prima o botão Sirenes Ativar/Silenciar no painel de controlo.

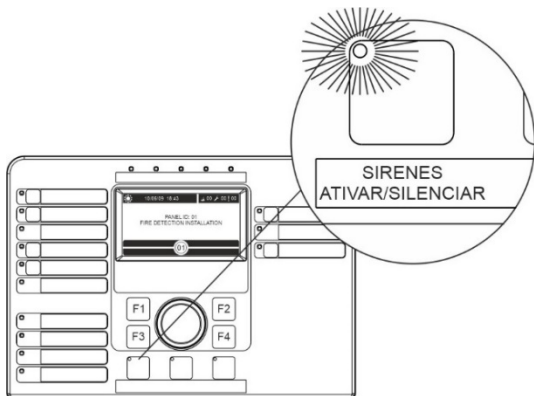


## 5. Abandone o edifício

Quando o alarme de incêndio tiver sido confirmado e o alarme de incêndio ativado, abandone o edifício e observe o procedimento de evacuação da sua empresa.

## Em caso de falha

### 1. Silenciar o besouro

Para silenciar o besouro, prima Silenciar Painel.

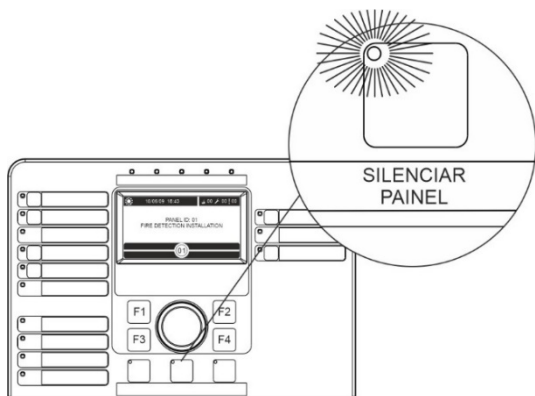

O LED de Silenciar Painel acende e o besouro é silenciado. Novos eventos de alarme ou de falha voltarão a ativar o besouro.

**Cuidado:** Confirme sempre a causa do sinal de aviso antes de silenciar o besouro.

Para aceder a informações adicionais sobre a falha, prima F1 (Ver eventos).

### 2. Contacte a empresa de manutenção

Contacte imediatamente a empresa de manutenção para investigar e reparar a falha.

## Opções gerais

### Visualização de informações de eventos atuais

Para ver informações sobre eventos atuais, prima F1 (Ver eventos) e selecione o tipo de evento a visualizar.

Os tipos de eventos disponíveis neste nível de utilizador são os seguintes:

- Alarmes
- Alertas
- Falhas
- Condições

As condições incluem todos os outros eventos do sistema. Exemplos: testes e desativações no sistema de incêndio.

### Ver informação de suporte

Para visualizar informação de suporte configurada pela empresa de instalação ou manutenção, prima F3 (Suporte). A empresa de instalação ou manutenção pode configurar mensagens diferentes para apresentar em situações de alarme ou não alarme.

**Nota:** Esta informação só está disponível se a empresa de instalação ou manutenção tiver adicionado informação à configuração do sistema de incêndio.

## Para mais informações

Este documento contém instruções básicas de funcionamento do painel de controlo que devem ser seguidas na eventualidade de ocorrer um alarme de incêndio ou uma indicação de falha. Para o funcionamento detalhado, consulte o manual de funcionamento.

## Informação sobre manutenção

Inspeccione e teste o sistema de alarme de incêndio em conformidade com todos os requisitos e regulamentos aplicáveis.

### Contatos para assistência:

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_

## Informações de contato e documentação do produto

Para obter informações de contato ou para transferir a documentação mais recente do produto, visite [firesecurityproducts.com](https://firesecurityproducts.com).

## Avisos e isenções de responsabilidade dos produtos

ESTES PRODUTOS DESTINAM-SE A SER VENDIDOS E INSTALADOS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A CARRIER FIRE & SECURITY B.V. NÃO PODE APRESENTAR QUALQUER GARANTIA DE QUE QUALQUER PESSOA OU ENTIDADE QUE COMPRE OS SEUS PRODUTOS, INCLUINDO QUALQUER "DISTRIBUIDOR AUTORIZADO" OU "REVENDEDOR AUTORIZADO", TEM FORMAÇÃO OU EXPERIÊNCIA ADEQUADA PARA INSTALAR CORRETAMENTE PRODUTOS RELACIONADOS COM A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS.

Para mais informações sobre isenções de garantia e sobre a segurança dos produtos, consulte <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> ou faça a leitura do código QR:

