



GFE-ZEOS-PROGRAMMER

MANUAL 220603

PROGRAMADOR PORTÁTIL

FABRICADO EM
PORTUGAL - EU

GLOBAL FIRE EQUIPMENT S.A.

Sítio dos Barrabés, Armazém Nave Y, Caixa Postal 908-Z, 8150-016 São Brás de Alportel - PORTUGAL | Tel: +351 289 896 560

Email: info@globalfire-equipment.com | Suporte Técnico: techs@globalfire-equipment.com | www.globalfire-equipment.com

NOTA IMPORTANTE: DEVE CARRREGAR O EQUIPAMENTO DURANTE 2H ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO FUNCIONAMENTO	3.3 V (DC)
CORRENTE CARGA	100 mA min.
TENSÃO CARGA	5 V DC (USB Mini-A)
DURAÇÃO CARGA	2 horas (max.)
DESLIGAR AUTOMÁTICO	Após 2 minutos
AUTONOMIA	+500 operações
HUMIDADE RELATIVA MÁX.	95% RH sem condensação
TEMP. FUNCIONAMENTO	0°C a 40°C
DIMENSÕES	86 (D) x 25 (H) mm
PESO	172 g

REFERÊNCIA

GFE-ZEOS-PROGRAMMER	PROGRAMADOR PORTÁTIL
----------------------------	----------------------

OPERAÇÃO DO TECLADO

- OK** > Liga Programador
- OK (2 segundos)** > Desliga Programador
- UP** > Aumenta Endereço
- DOWN** > Diminui Endereço
- OK** > Programa Endereço
- UP & OK** > Obtém valor analógico
- UP & DOWN** > Procura Endereço
- DOWN** > Saída de qualquer operação

INDICAÇÃO DOS LEDS / INDICAÇÃO DO DISPLAY ALFANUMÉRICO

VERDE – Programador ligado

VERDE (a piscar) – Bateria a carregar

AMARELO – Operação seleccionada a decorrer

VERMELHO (fixo) – Avaria interna

VERMELHO (a piscar) – Bateria fraca



Indicação numérica:
Endereço seleccionado/lido
Valor analógico lido



Programar endereço



Ler endereço




Ler valor analógico

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

Modo P: Após colocação do detector, esperar até que os seus LEDs pisquem continuamente (0,5s).

Modo F: Após colocação do detector, esperar até que os seus LEDs pisquem continuamente (0,5s).

Modo A: Após a colocação do detector, os LEDs do detector vão piscar durante 5-6 segundos enquanto o programador efectua leituras. Retirar o detector quando os LEDs piscarem continuamente (0,5s).

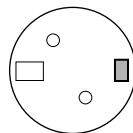

USB Mini-A
Local onde carregar
o Programador