

FICHA TÉCNICA Nº: 001

LIMPEZA DE DETETORES SENSOMAG S30 TELETEK



Página 1 de 3



Objetivos:

Esta Ficha Técnica pretende descrever e comunicar o procedimento de limpeza dos detetores óticos de fumo SENSOMAG S30 da TELETEK.

Para limpar o detector tem de remover a tampa de plástico e as outras peças de plástico seguindo os passos ilustrados pelas imagens

1.

Remover o PCB a partir da base. Isso tem que ser feito depois de retirar o trotter de plástico e ligeiramente puxando o PCB para cima.

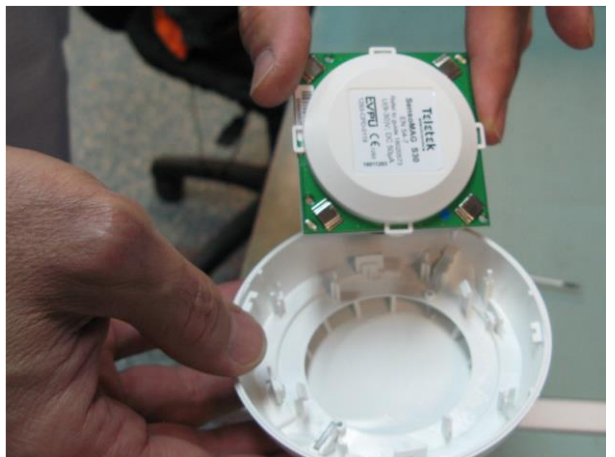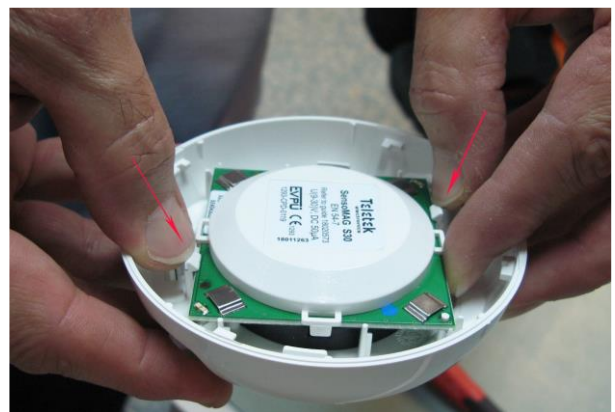


FICHA TÉCNICA Nº: 001

LIMPEZA DE DETETORES SENSOMAG S30 TELETEK

Página 2 de 3

2.

Removido o PCB tem de ser desmontada com uma chave de fenda. TENHA CUIDADO COM OS TITULARES lado plástico.

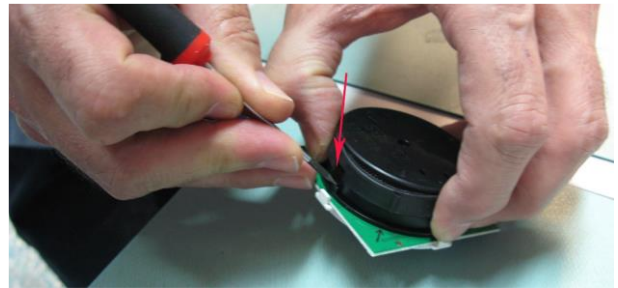


3.

Limpe toda a câmara com ar comprimido.



4.

Limpe primeiro a parte interna e, em seguida, a parte externa.

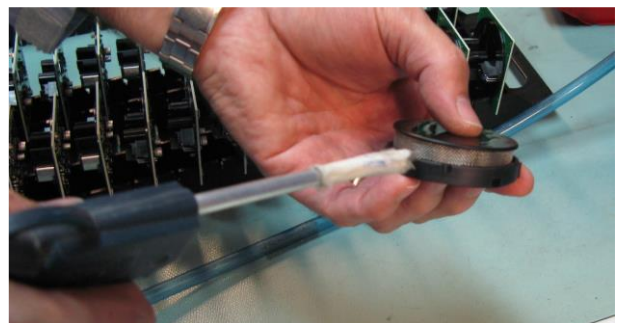


FICHA TÉCNICA Nº: 001

LIMPEZA DE DETETORES SENSOMAG S30 TELETEK

Página 3 de 3

5.

Em seguida, limpe o PCB montado

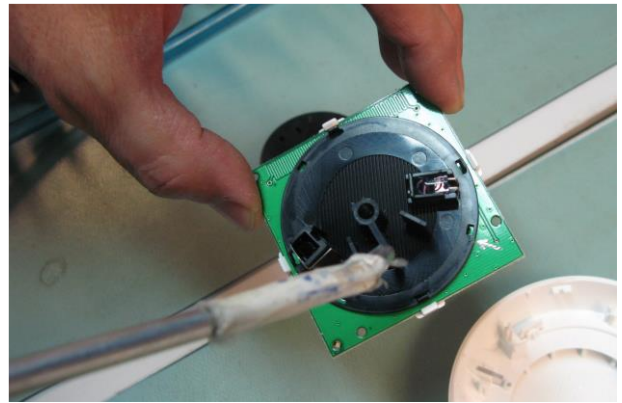

6.

No final deve limpar também a cobertura de plástico exterior.



7.

Após todos esses procedimentos, deve proceder à montagem do detector pela ordem inversa.

