

Manual do Operador do TruVision TVK-600: Modo teclado

Introdução

Este manual explica como controlar câmaras, gravadores e descodificadores/codificadores usando o modo Teclado do keypad TVK-600.

O modo Teclado é um dos quatro modos disponíveis no keypad que podem ser usados para controlar dispositivos. Este manual descreve apenas como usar o modo Teclado. Existem manuais do operador separados para os outros modos.

Consulte Tabela 1 abaixo para obter a lista de dispositivos que são suportados pelo modo *Teclado*.

Tabela 1: Lista de dispositivos TruVision suportados pelo modo Teclado

Câmaras TruVision:

Câmaras não PTZ IP TruVision

Câmaras PTZ IP TruVision compactas

Câmaras PTZ IP TruVision de tamanho normal

Câmaras PTZ IP TruVision em aço inoxidável

Câmaras PTZ TVI TruVision

Gravadores TruVision:

TVN 11

TVN 22

TVR 15HD

TVR 45HD

TVR 46

Nota: As câmaras não PTZ IP TruVision e codificadores não são suportados por este modo, exceto como uma entrada.

Antes de iniciar

Antes de poder controlar um dispositivo com o keypad, é necessário primeiro indicar ao keypad quais os dispositivos a controlar.

Cada dispositivo adicionado ao keypad deve possuir um ID único. Precisa de indicar ao keypad o gravador, descodificador/codificador, monitor e câmara específicos que pretende controlar.

Introduz o ID do gravador ou descodificador (DEV) e, em seguida, o do monitor (MON) e, por último, o da câmara ou codificador (CAM) a ser controlado. Esta informação ID é fornecida pelo seu gestor.

DEV: O ID do gravador ou descodificador que pretende controlar.

MON: Este é o ID do monitor que pretende controlar.

CAM: Este é o ID da câmara ou codificador que pretende controlar.

Importante! Antes de começar a usar o keypad para controlar dispositivos, certifique-se de que recebeu do seu gestor a lista de ID dos dispositivos que irá usar e que estes se encontram categorizados por gravador/descodificador (DEV), monitor (MON) e câmara (CAM) (e grupos de câmaras CAM-G, se usar um descodificador). Deve receber também a lista de formatos multi-ecrã (MULT) e janela (WIN) disponíveis para cada gravador que pode controlar.

Nota: O texto no ecrã LCD do keypad está disponível apenas em Inglês.

Controlar dispositivos


Para controlar dispositivos usando o modo Teclado:

1. Ligue o keypad e prima o botão na parte superior do joystick para obter o ecrã de início de sessão. Insira o seu nome e password para iniciar sessão no keypad.

Nota: Na caixa de diálogo de início de sessão, se inserir a password errada cinco vezes, ficará bloqueado durante 30 minutos.

- Prima o botão **MODO** no keypad.

O ecrã LCD lista os quatro modos de operação do keypad para controlar dispositivos (consulte Figura 1 na página 2).

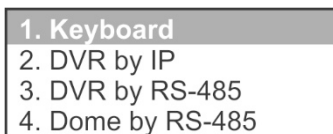

- Prima o botão numérico **1** (um), ou prima **ANTERIOR/SEGUINTE** para deslocar a lista no sentido ascendente/descendente, para selecionar o modo **Teclado** e prima **OK**.

O seguinte ecrã é apresentado:



- Para selecionar o seu dispositivo, insira o número de ID do gravador ou descodificador a controlar e, em seguida, prima o botão **DEV**. O número é apresentado ao lado de DEV.

- Para selecionar o seu monitor, insira o ID do monitor controlado pelo gravador/descodificador selecionado e, em seguida, prima o botão **MON**.

Nota: **1 MON** é o monitor principal.

- Para selecionar a sua câmara, insira o ID da câmara ou do grupo de câmaras pretendido a ser controlado pelo gravador/descodificador selecionado e, em seguida, prima o botão **CAM** ou **CAM-G**.


Nota: Só pode premir o botão **CAM-G** se estiver a usar um descodificador.

- Selecione o formato de ecrã dividido pretendido. Insira o número do ecrã dividido e, em seguida, prima o botão **MULT**. A sua definição de ecrã dividido selecionada é apresentada no monitor. A lista de definições é apresentada para o botão **MULT** em Tabela 2 na página 3.

- Selecione qual a câmara que será apresentada em qual mosaico de vídeo do ecrã dividido (**WIN**). Para a câmara selecionada apresentada no ecrã LCD, prima o número do mosaico de vídeo pretendido apresentado no monitor e, em seguida, prima o botão **WIN**.


Prima os botões **ANTERIOR** ou **SEGUINTE** para se deslocar para a câmara seguinte ou para a anterior.

Por exemplo, para fazer com que a câmara 5 surja no mosaico de vídeo 2, certifique-se de que a câmara 5 é apresentada no ecrã LCD. Prima "2" e o botão **WIN**. O número "2" para o mosaico de vídeo selecionado é apresentado entre parêntesis [] para confirmar a seleção.

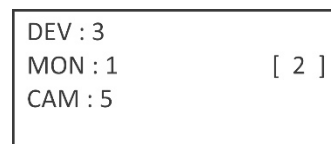





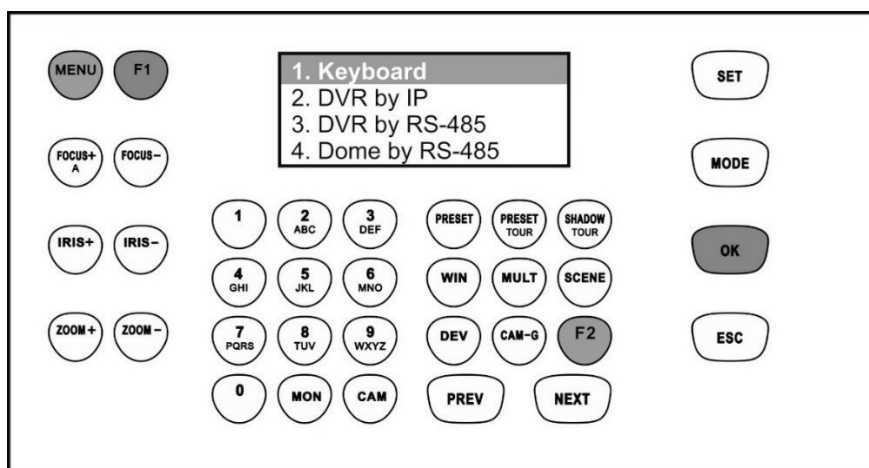

















- É agora possível começar a controlar a câmara dome PTZ e o gravador com o keypad. Consulte Figura 1 e Tabela 2 abaixo para obter a descrição de como usar os botões do keypad para controlar dispositivos quando está no modo Teclado.










Figura 1: Modo teclado



Os botões apresentados a branco podem ser usados no modo Teclado.

Tabela 2: Como controlar uma câmara usando o modo Teclado

Botão numérico	Botão do keypad	Ação
N		Prima o(s) botão(ões) numérico(s) do ID do descodificador ou gravador pretendido e este botão de função para selecionar o descodificador ou gravador.
N		Prima o(s) botão(ões) numérico(s) do ID do monitor pretendido e este botão de função para selecionar o monitor. 1 e  seleciona o monitor principal. 2 e  seleciona o monitor seguinte.
N		Prima o(s) botão(ões) numérico(s) do ID da câmara ou codificador pretendido e este botão de função para selecionar o dispositivo.
N		Prima o(s) botão(ões) numérico(s) para o modo de visualização de ecrã dividido pretendido, listados abaixo, e este botão de função para selecionar o ecrã dividido do Video Wall. Por exemplo, se introduzir 4 e MULT , irá obter um ecrã dividido de 2*2. O número das definições de visualização do ecrã dividido disponíveis depende do gravador e da forma como o descodificador foi configurado. Deste modo, nem todas as opções listadas abaixo podem estar disponíveis. Visualização em ecrã total = 1 e  Visualização em ecrã dividido 2*2 = 4 e  Visualização em ecrã dividido 1+5 = 6 e  Visualização em ecrã dividido 1+7 = 8 e  Visualização em ecrã dividido 3*3 = 9 e  Visualização em ecrã dividido 4*4 = 16 e  Visualização em ecrã dividido 5*5 = 25 e  Visualização em ecrã dividido 6*6 = 32 e 
N		Prima o(s) botão(ões) numérico(s) e este botão de função para selecionar a janela pretendida do Video Wall.
		Prima este botão para efetuar a focagem ao longe. Este botão também é usado para inserir valores alfanuméricos no ecrã LCD. Prima este botão para alterar entre números, letras minúsculas e letras maiúsculas e, em seguida, prima o botão numérico com a letra pretendida para inserir a letra no ecrã.
		Prima este botão para efetuar a focagem ao perto.
		Prima este botão para abrir a íris.
		Prima este botão para fechar a íris.
		Prima este botão para ampliar.
		Prima este botão para diminuir.
	Botões numéricos	Prima um botão numérico para inserir um número ou letra específico.
N		Prima o(s) botão(ões) numérico(s) para a predefinição pretendida e este botão de função para aceder à predefinição.

Botão numérico	Botão do keypad	Ação
N		Prima o(s) botão(ões) numérico(s) para a ronda predefinida pretendida e este botão de função para aceder à ronda predefinida.
N		Prima o(s) botão(ões) numérico(s) para a ronda gravada pretendida e este botão de função para aceder à ronda gravada.
N		Prima o(s) botão(ões) numérico(s) para a cena pretendida e este botão de função para aceder à cena do descodificador. Uma cena é uma exibição personalizada do descodificador. Esta funcionalidade permite-lhe armazenar disposições predefinidas com streams, para que seja fácil recuperá-las quando necessário. Para obter mais informações sobre as cenas, consulte o manual do utilizador do descodificador TruVision. Nota: Esta opção só está disponível ao utilizar um descodificador.
N		Prima os botões numéricos para o grupo de câmaras pretendido e este botão de função para selecionar o grupo de câmaras. Nota: Esta opção só está disponível ao utilizar um descodificador.
		Prima este botão para mudar para a câmara ou grupo de câmaras anterior.
		Prima este botão para mudar para a câmara ou grupo de câmaras seguinte.
		Prima este botão para regressar ao menu inicial do LCD do keypad.
		Prima este botão para entrar no menu do modo do keypad. Selecione um dos quatro modos da lista.
		Prima este botão para eliminar o número que acabou de inserir.

Informações legais

Direitos de autor

© 2022 Carrier. Todos os direitos reservados. Os nomes e logótipos TruVision são marcas de produtos da Aritech, parte da Carrier.

Declaração

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.