

Manual do Operador do TruVision TVK-600: Modo Dome por RS-485

Introdução

Este modo permite-lhe controlar uma única dome PTZ -TVI analógica/HD-TVI usando a porta RS-485 do keypad TVK-600.

O modo *Dome por RS-485* é um dos quatro modos disponíveis no keypad que podem ser usados para controlar dispositivos. Este manual descreve apenas como usar o modo *Dome por RS-485*. Existem manuais do operador separados para os outros modos.

Consulte Tabela 1 abaixo para obter a lista de dispositivos que são suportados pelo modo *Dome por RS-485*.

Tabela 1: Lista de dispositivos TruVision suportados pelo modo Dome por RS-485

Câmaras PTZ TVI TruVision

Antes de iniciar

Antes de poder controlar uma dome PTZ com o keypad, é primeiro necessário indicar ao keypad qual câmara a controlar ao inserir o endereço RS-485 da câmara.


Importante! Antes de começar a usar o keypad para controlar câmaras, certifique-se de que recebeu do seu gestor a lista de endereços RS-485 para cada câmara que pode controlar.

Nota: O texto no ecrã LCD do keypad está disponível apenas em Inglês.

Controlar dispositivos

Para controlar uma dome PTZ e gravador:

1. Ligue o keypad e prima o botão na parte superior do joystick para obter o ecrã de início de sessão. Insira o seu nome e password para iniciar sessão no keypad. O ecrã do LCD do menu Atalho/Sistema é apresentado.

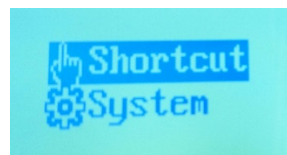

Nota: Na caixa de diálogo de início de sessão, se introduzir a password errada sete vezes como administrador ou cinco vezes como um operador, a conta de utilizador ficará bloqueada durante 30 minutos.

2. Selecione **Atalho**.

Nota: Quando os operadores acedem ao keypad, estes podem aceder apenas ao menu Atalho. Estes não podem aceder ao menu Sistema.

3. Prima o botão **MODO** no keypad. A lista dos quatro modos de operação do keypad para controlar dispositivos é apresentada no ecrã LCD.


1. Keyboard
2. DVR by IP
3. DVR by RS-485
4. Dome by RS-485

4. Prima o botão numérico **4**, ou prima **ANTERIOR/SEGUINTE** para deslocar a lista no sentido ascendente/descendente, para seleccionar o modo *Dome por RS-485* e prima **OK**.
5. **SITE** é apresentado no ecrã LCD. Insira o endereço RS-485 da câmara dome a controlar e, em seguida, prima **OK**.

SITE:

6. O keypad pode agora ser usado para controlar a câmara dome seleccionada. Consulte Figura 1 e Tabela 2 abaixo para obter informações sobre os botões a usar para controlar a câmara seleccionada.

Figura 1: Modo Dome por RS-485

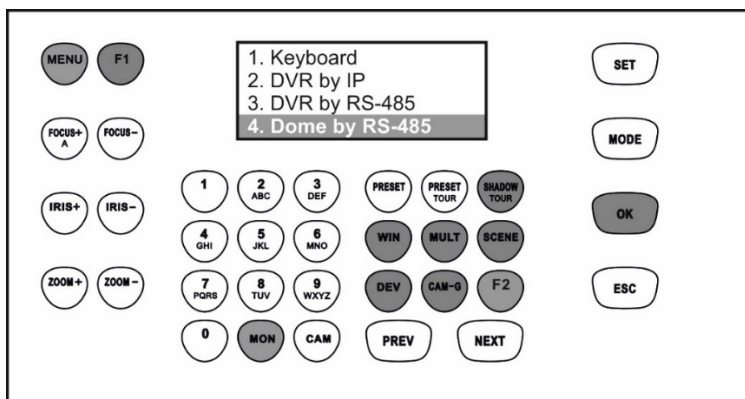

Os botões apresentados a branco podem ser usados no modo *Dome por RS-485*.

Tabela 2: Como controlar um gravador usando o modo *Dome por RS-485*

Botão numérico	Botão do keypad	Ação
N		Prima o botão numérico para o ID da câmara pretendido (endereço RS-485) e prima o botão CAM para seleccionar a câmara.
		Prima este botão para entrar no menu do modo do keypad. Selecciona outro modo da lista.
		Prima este botão para entrar no menu Atalho/Sistema do ecrã LCD.
N		Prima os botões numéricos para a predefinição pretendida e este botão para aceder à predefinição.
N		Prima os botões numéricos para a ronda predefinida pretendida e este botão para aceder à ronda predefinida.
		Prima este botão para efetuar a focagem ao longe.
		Prima este botão para efetuar a focagem ao perto.
		Prima este botão para abrir a íris.
		Prima este botão para fechar a íris.
		Prima este botão para ampliar.
		Prima este botão para diminuir.
	Botões numéricos	Prima um botão numérico para inserir um número específico.
		Prima este botão para mudar para a câmara anterior.
		Prima este botão para mudar para a câmara seguinte.
		Prima este botão para eliminar o número inserido.

Informações legais

Direitos de autor

© 2022 Carrier. Todos os direitos reservados.

Os nomes e logótipos TruVision são marcas de produtos da Aritech, parte da Carrier.

Declaração

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.