






Guia do Utilizador do Advisor Advanced ATSx000A

| | |
|---|---|
| Copyright | © 2018 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Todos os direitos reservados. |
| Marcas comerciais e patentes | Interlogix, o nome e logótipo Advisor Advanced AT5x000A são marcas comerciais da UTC Fire & Security. Outros nomes comerciais utilizados neste documento podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos fabricantes ou vendedores dos respectivos produtos. |
| Fabricante | UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. 3211 Progress Drive, Lincolnton, NC, 28092, USA Representante de fabrico autorizado na UE: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands |
| Avisos e isenções de responsabilidade dos produtos | ESTES PRODUTOS ESTÃO PREVISTOS PARA SEREM VENDIDOS E INSTALADOS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A UTC FIRE & SECURITY NÃO PODE APRESENTAR QUALQUER GARANTIA DE QUE QUALQUER PESSOA OU ENTIDADE QUE COMPRE OS SEUS PRODUTOS, INCLUINDO QUALQUER “DISTRIBUIDOR AUTORIZADO” OU “REVENDEDOR AUTORIZADO”, TEM FORMAÇÃO OU EXPERIÊNCIA ADEQUADA PARA INSTALAR CORRETAMENTE PRODUTOS RELACIONADOS COM A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS. |
|  | Para mais informações sobre isenções de garantia e sobre a segurança dos produtos, consulte https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/ ou faça a leitura do código QR. |
| Versão | Este documento refere-se às seguintes versões de firmware do Advisor Advanced: V028.028.145 |
| Certificação |  Importante: este produto não foi concebido em conformidade com as normas EN 50134 e EN 54. |
| Directivas da União Europeia | A UTC Fire & Security declara que estes dispositivo se encontra em conformidade com os requisitos e disposições aplicáveis da Diretiva 2014/30/EU e/ou 2014/35/EU. Para mais informações consulte www.utcfireandsecurity.com ou www.interlogix.com . |
|  | 2012/19/EU (directiva WEEE, sobre Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos): Os produtos marcados com este símbolo não podem ser eliminados como lixo municipal não separado na União Europeia. Para uma reciclagem adequada, devolva este equipamento ao fornecedor local aquando da compra de um novo equipamento equivalente, ou coloque-o num ponto de recolha designado para o efeito. Para mais informações, consulte: www.utcfssecurityproducts.eu/recycle/ |
| Informação de contacto | www.utcfireandsecurity.com ou www.interlogix.com |
| Apoio aos clientes | www.utcfssecurityproducts.eu |

Índice

| | |
|--|------------|
| Informação importante | iii |
| Convenções tipográficas | iii |
| Nota importante | iii |
| Teclados e leitores | 1 |
| Utilização do PIN e/ou cartão para aceder ao sistema | 4 |
| Coacção | 5 |
| Acesso a portas | 6 |
| Arme e desarme do sistema | 7 |
| Quando armar | 7 |
| Quando armar parcialmente | 7 |
| Quando desarmar | 7 |
| O tempo limite para sair das instalações, após o arme | 7 |
| O tempo limite para o desarme | 8 |
| Desarme quando há um alarme | 8 |
| Quando não consegue armar ou desarmar | 8 |
| Armar áreas através do teclado LCD | 10 |
| Armar áreas parcialmente através do teclado LCD | 11 |
| Desarmar áreas através do teclado LCD | 11 |
| Armar áreas através de teclado sem LCD | 12 |
| Desarmar áreas através de teclado sem LCD | 12 |
| Arme automático | 12 |
| Áreas apresentadas durante o arme e o desarme | 13 |
| O que fazer em caso de alarme | 15 |
| O que acontece quando há um alarme | 15 |
| Quem contactar quando ocorre um alarme | 16 |
| Visualização de um alarme | 16 |
| Rearme de um alarme | 16 |
| Confirmação do alarme | 16 |
| Execução de um Walk Test | 16 |
| Problemas que podem ocorrer | 17 |
| O menu do Advisor Advanced | 18 |
| Como estão organizadas as secções de opções de menu neste manual | 18 |
| Disponibilidade de opções | 18 |
| Menu de acesso | 19 |

| | |
|--|-----------|
| Opções de zona | 20 |
| Inibição/desinibição de zonas | 21 |
| Shunt Zonas | 22 |
| Estado do painel | 23 |
| PIN | 24 |
| SMS e reporte de voz | 25 |
| Serviço | 26 |
| Sequências de teclas comuns | 27 |
| Sequências de teclas comuns do teclado de LCD | 27 |
| Sequências de teclas comuns do teclado sem LCD | 29 |
| Teclas de função | 30 |

Informação importante

Este documento inclui uma perspectiva geral do produto e instruções detalhadas que explicam como utilizar o sistema Advisor Advanced. Para utilizar esta documentação eficazmente, deverá ter conhecimentos básicos sobre os sistemas de alarme.

Leia estas instruções e toda a documentação auxiliar na totalidade antes de trabalhar com este produto.

Convenções tipográficas

Este manual utiliza determinadas convenções tipográficas e de notação para facilitar a identificação de informações importantes.

Tabela 1: Convenções tipográficas e de notação

| Item | Descrição |
|--------------------------|--|
| Teclas | Maiúsculas, por exemplo, “prima Enter”. |
| Nota | As notas alertam-no para informações que podem poupar-lhe tempo e esforço. |
| Cuidado | Os avisos de cuidado identificam condições ou práticas que podem resultar em danos no equipamento ou noutra propriedade. |
| <input type="checkbox"/> | As caixas de verificação permitem-lhe indicar se uma opção específica está disponível ou não. |

Nota importante

Este manual fornece informações sobre todos os painéis de controlo Advisor Advanced em todas as variantes. O “Painel de Controlo Advisor Advanced ” refere-se a todas as versões do Advisor Advanced, salvo especificação em contrário.

Lista de variantes do painel

Tabela 2: Lista de variantes do painel ATsx000A(-IP)

| Modelo | Cobertura | Dimensões (mm) | Peso (kg) |
|----------------|-----------|---------------------|-----------|
| ATS1000A-SM | Metal | SM, 250 x 250 x 86 | 2.8 |
| ATS1000A-MM | Metal | MM, 315 x 388 x 85 | 5.2 |
| ATS1000A-IP-MM | Metal | MM, 315 x 388 x 85 | 5.2 |
| ATS1000A-LP | Plástico | LP, 257 x 400 x 112 | 2.6 |
| ATS1000A-IP-LP | Plástico | LP, 257 x 400 x 112 | 2.6 |
| ATS2000A-MM | Metal | MM, 315 x 388 x 85 | 5.2 |
| ATS2000A-IP-MM | Metal | MM, 315 x 388 x 85 | 5.2 |

Notas

- Algumas versões podem não estar disponíveis.
- O peso não inclui as baterias.

Teclados e leitores

Figura 1: Teclado ATS111xA


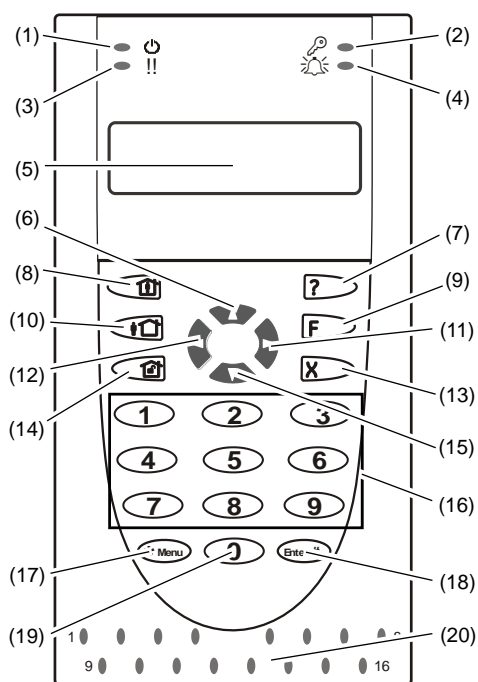


Figura 2: Teclado ATS1135

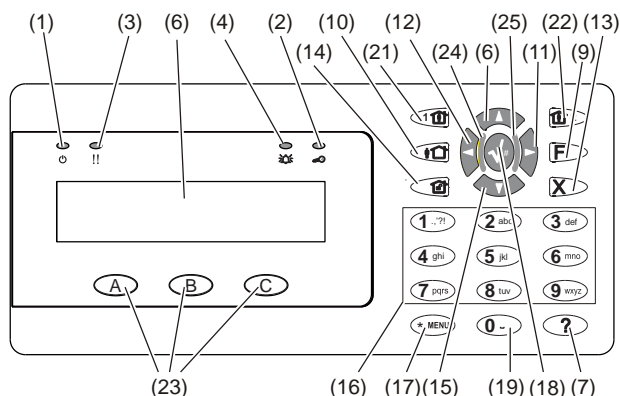

| | | |
|------|--------------------|--|
| (1) | LED de corrente CA | Verde: corrente CA ligada |
| (2) | LED de acesso | Azul intermitente: leitura de cartão |
| (3) | LED de falha | Amarelo: falha activa do sistema Amarelo intermitente: alerta geral (EN 50131) |
| (4) | LED de alarme | Vermelho: condição de alarme activa |
| (5) | Visor LCD | Apresenta mensagens |
| (6) | ▲ / Para cima | Percorrer os menus em sentido ascendente Alterar valor Eliminar |
| (7) | ? / Ajuda | Mostrar ajuda Percorrer texto (só ATS113x) |
| (8) | Arme parcial | Armar parcialmente uma área Percorrer texto (só ATS111x) |
| (9) | F / Função | Mostrar falhas/zonas activas Modificador de teclas de funções Percorrer texto (só ATS113x) |
| (10) | Ligado | Armar totalmente uma área |
| (11) | ► / Direita | Aceder ao menu seleccionado Deslocar o cursor para a direita |
| (12) | ◄ / Esquerda | Voltar para o menu anterior Deslocar o cursor para a esquerda |
| (13) | X / Sair | Sair da função de utilizador actual Modificador do controlo de volume |
| (14) | Desligado | Desarmar uma área |

| | | |
|------|------------------------|--|
| (15) | ▼ / Para baixo | Percorrer os menus em sentido descendente Alterar valor Retrocesso |
| (16) | Teclado alfanumérico | Teclas de 1 a 9, dados alfanuméricos |
| (17) | Menu, * | Pedir acesso aos menus |
| (18) | Enter, # | Concluir o passo Aceder à entrada de menu seleccionada |
| (19) | 0 | Tecla 0 Alternar a selecção |
| (20) | LEDs de área de 1 a 16 | Ligado: área armada Desligado: área desarmada Intermitente: condição de alarme da área |
| (21) | Arme parcial 1 | Arme parcial 1 das áreas |
| (22) | Arme parcial 2 | Arme parcial 2 das áreas |
| (23) | A, B, C | Teclas de funções programáveis |
| (24) | LED1 | LED 1 programável |
| (25) | LED2 | LED 2 programável |

Figura 3: LeitoresATS1190/ATS1192

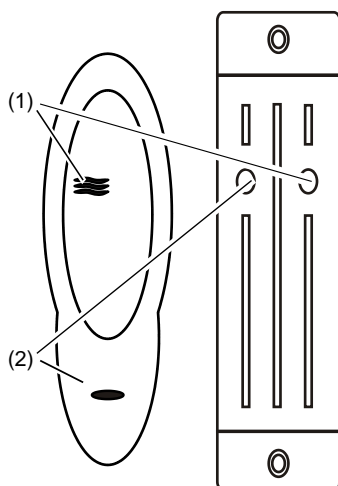


Figura 4: Leitor ATS1197 com teclado


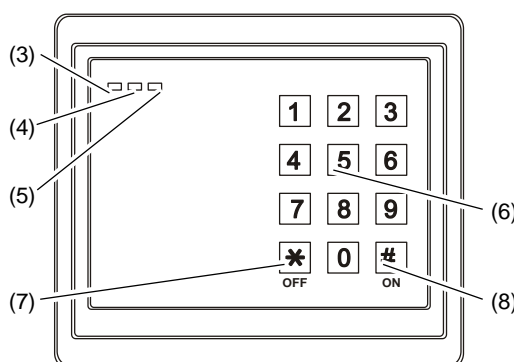


Figura 5: Leitores ATS1151/ATS1156

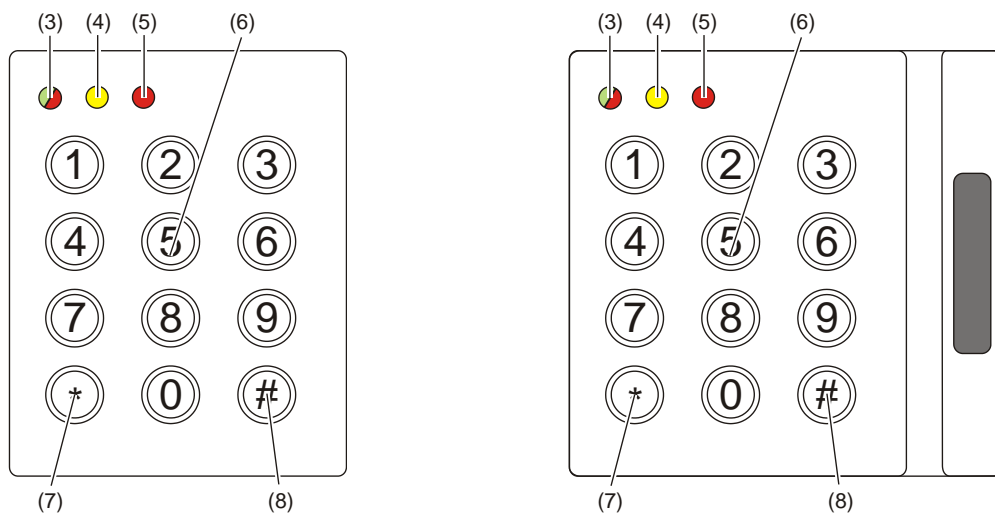


| | | |
|-----|------------------|---|
| (1) | LED azul | Acesso concedido |
| (2) | LED vermelho | On (ligado): área armada Intermitente: alerta geral (EN 50131) |
| (3) | LED duplo | A verde: corrente CA ligada Verde intermitente: corrente CA desligada, ou desbloqueada enquanto desarmada Vermelho ligado: todas as áreas armadas Vermelho intermitente: desbloqueado durante o arme |
| (4) | LED amarelo | On (ligado): Todas as zonas estão em estado normal Intermitente: alerta geral (EN 50131) |
| (5) | LED vermelho | Intermitente: alarme |
| (6) | Teclas numéricas | Teclas de 0 a 9, dados numéricos |
| (7) | Off | Desarmar uma área |
| (8) | On | Armar totalmente uma área |

Utilização do PIN e/ou cartão para aceder ao sistema

É necessário um PIN e/ou um cartão para utilizar o sistema Advisor Advanced. O PIN é um número único, composto por 4 a 10 dígitos.

O gestor do sistema de segurança configurou a sua conta de utilizador com um PIN e/ou detalhes do cartão. Além disso, foram atribuídas opções que lhe permitem efectuar certas tarefas específicas, como armar e desarmar o sistema. Pode aceder apenas às opções de menu que foram activadas para a sua conta de utilizador. Quando tenta aceder a uma opção à qual não está autorizado a aceder, recebe a seguinte mensagem de erro:



ERRO
Acesso negado

Se aceder ao menu e não premir nenhuma tecla durante três minutos, a função de tempo limite do sistema sai automaticamente do menu. É boa prática sair do menu através da tecla Sair em vez de usar este meio de tempo limite. Se outra pessoa utilizar o menu antes do tempo se esgotar, a opção utilizada é registada na sua conta de utilizador.

Coacção

A função de coacção, activa um sinal silencioso para alertar o pessoal de segurança. Se lhe for pedido, sob ameaça, para violar a segurança do seu sistema (por exemplo, obrigado a desarmar o sistema), esta função permite-lhe fazê-lo, activando em simultâneo a função de coacção do sistema. No entanto, o seu sistema Advisor Advanced tem de ser programado para utilizar esta função.

Utiliza um dígito de coacção juntamente com o seu PIN. Existem três métodos de introdução de um código de coacção.

Tabela 3: Métodos de coacção

| Opção | Descrição | Exemplo | Disponível |
|---------------------------|---|---|--------------------------|
| Incrementar último dígito | O código de coacção é o seu PIN com o último dígito incrementado por um (1) | Exemplo: PIN = 1234, código de coacção = 1235. Se o último dígito do seu PIN for 9, então o dígito de coacção é 0. Exemplo: PIN = 2349, código de coacção = 2340. | <input type="checkbox"/> |
| Adicionar último dígito | O código de coacção é um código com o dígito adicional "5" no fim | Exemplo: PIN = 1234, código de coacção = 12345 | <input type="checkbox"/> |
| Adicionar primeiro dígito | O código de coacção é um código com o dígito adicional "5" no início | Exemplo: PIN = 1234, código de coacção = 51234 | <input type="checkbox"/> |

Para activar a coacção, indique uma sequência de teclas permitida em "Sequências de teclas comuns" na página nº 27.

Para repor o alarme de coacção, introduza um PIN válido ou cartão com PIN.

Notas

- Se a coacção tiver sido activada em condições que já não são válidas (um falso alarme), e se tiver sido repostado, deve contactar a empresa de recepção de alarmes para se assegurar de que eles não adoptam mais medidas.
- Ao utilizar o seu PIN com o dígito de coacção, este ainda activa as opções configuradas para o seu grupo de utilizadores.

Acesso a portas

Se programado, é possível obter acesso através de uma porta específica, utilizando o teclado ou leitor atribuídos à porta.

Indique uma sequência de teclas permitida, indicada em “Sequências de teclas comuns” na página nº 27.

Arme e desarme do sistema

Quando armar

O sistema de segurança deve ser armado se for a última pessoa a sair das instalações (ou a sua área), por exemplo ao final do dia. Quando armado, qualquer dispositivo de segurança que detecte intrusos activa um alarme.

Quando armar parcialmente

Caso ainda se encontre nas instalações (ou na sua área), é possível efectuar um arme parcial. Por exemplo, pode proteger a sua garagem através de um arme parcial, enquanto permanece dentro de casa. Pode ocorrer a notificação da central receptora, conforme as definições da configuração do sistema. Para mais informações, contacte o seu instalador.

Pode utilizar o arme parcial para a protecção do perímetro, por exemplo, quando protege a sua casa à noite, mas permanece dentro da mesma. Pode-se movimentar no interior da casa, mas se alguém tentar entrar sem desarme, dispara um alarme. A notificação pode ser enviada para a central receptora, conforme as definições da configuração do sistema. O seu instalador pode fornecer-lhe mais detalhes.

Consoante o modelo do teclado, pode surgir uma mensagem para escolher um arme aplicável para armar parcialmente.

```
1>Arme parcial 1  
2 Arme parcial 2
```

Quando desarmar

Se a área em que pretende entrar estiver armada, deve primeiro desarmar o sistema de alarme, antes de poder entrar; caso contrário, accionará o alarme. Dependendo na configuração do sistema, pode saber quando uma área está armada, dado que o LED vermelho no teclado está aceso. Se o visor armado estiver activo, só estará aceso o LED da rede eléctrica. Assim que for introduzido um código válido, o estado do sistema é apresentado.

Na maior parte dos casos, uma entrada faz soar um sinal sonoro, indicando que é necessário desarmar o sistema ou irá ocorrer um alarme.

O tempo limite para sair das instalações, após o arme

Assim que tiver armado o sistema, terá de abandonar as instalações (ou a área) num espaço de tempo predefinido (“tempo de saída”), caso contrário irá accionar o alarme. É necessário que o gestor do sistema informe todos os envolvidos sobre este limite de tempo.

Normalmente, ouvirá um sinal sonoro durante o tempo permitido para abandonar o edifício.

Certifique-se de que sabe qual o caminho a percorrer ao sair das instalações.

O tempo limite para o desarme

Uma vez o sistema armado, terá de desarmar a área num espaço de tempo predefinido (“tempo de entrada”), caso contrário irá accionar o alarme. É necessário que o gestor do sistema informe todos os envolvidos sobre este limite de tempo.

Regra geral, ouvirá um sinal sonoro durante o tempo permitido para o desarme.

Nota: pode ser programado um tempo de entrada prolongado. Decorrido o tempo de entrada principal, o temporizador de entrada é prolongado por um período de tempo programado e é activado um alarme local. Consulte “Alarme local” na página nº 15 para obter mais informações.

Desarme quando há um alarme

Se ocorrer um alarme enquanto desarma o sistema, o alarme é repostado. De seguida, deve identificar a causa do alarme e certificar-se de que não volta a acontecer. Consulte “O que fazer em caso de alarme” na página nº 15.

O desarme, enquanto o sistema está em alarme, está descrito em “Rearme de um alarme” na página nº 16.

Quando não consegue armar ou desarmar

AVISO
Sem acesso

Poderá não estar autorizado a armar/desarmar áreas específicas das instalações, porque:

- O seu teclado foi programado apenas para armar/desarmar áreas específicas das instalações. Certifique-se de que sabe qual o teclado a utilizar, caso exista mais do que um nas instalações.
- O seu PIN e/ou cartão foram programados para armar/desarmar apenas áreas específicas das instalações. Certifique-se de que sabe quais as áreas que está autorizado a armar/desarmar.
- O seu sistema de alarme pode ter mais do que um painel de controlo. Nesse caso, cada um terá sido programado para armar/desarmar apenas áreas específicas das instalações. Certifique-se de que utiliza o teclado correcto para as áreas que pretende armar/desarmar.

Zonas activas

Não pode armar uma área se esta tiver uma zona aberta, tal como os contactos magnéticos de uma porta ou janela. Portanto, antes de armar, certifique-se de que todas as janelas e portas estão bem fechadas.

Se uma zona estiver aberta quando tenta armar, aparece a mensagem:

```
VERIFIQUE SIST
Alarmes
```

São apresentadas todas as zonas activas:

```
1 Zona activa
    Zona 1
```

Não é permitido o arme das áreas. Caso as zonas indicadas tenham de permanecer abertas (por exemplo, necessita de deixar uma janela aberta), o problema pode ser resolvido utilizando um dos seguintes métodos:

- Cancele o arme utilizando o botão Sair. Acesse ao menu e iniba a zona, caso tenha de permanecer activa. Consulte “Inibição/desinibição de zonas” na página nº 21 para obter mais informações. Após inibir a zona, tente novamente o procedimento de arme.
- Iniba a zona no menu de arme. Só é permitido, se tiver disponíveis as opções adequadas. Só funciona em zonas em que é permitido inibir. Prima Desligar para inibir.

```
>1 Zona 1
-----
```

```
Inibido
Alarmes
```

Caso existam mais zonas activas, pode-se repetir este passo.

- Utilize o arme forçado.

Só pode activar o arme forçado se tiver disponíveis as opções adequadas. A configuração do sistema também requer a inclusão desta opção. O arme forçado consiste na inibição automática de zonas abertas e de algumas falhas. As condições para inibição e desinibição são configuradas no sistema. O gestor deve informar os utilizadores de quando lhes é permitido utilizar o arme forçado.

Para activar o arme forçado, prima Ligar. Todas as zonas e falhas são inibidas e aparece o respectivo aviso. Consulte “Zonas e falhas inibidas” na página nº 10.

Falhas activas

```
VERIFIQUE SIST
Falhas
```

Não é possível armar uma área se existirem determinadas falhas do sistema. A lista de falhas que não permitem o arme do sistema é definida pelo instalador. É possível desactivar temporariamente estes avisos do mesmo modo que para as zonas activas (consulte acima). O gestor deve informar os utilizadores se estes se encontram ou não autorizados a desactivar falhas deste modo.

Zonas e falhas inibidas

Se existirem falhas ou zonas inibidas, é necessário confirmar a respectiva informação.

AVISO
Inibido

Todas as zonas e falhas inibidas estão enumeradas:

Inibido
Zona 1

Falha bateria
Inibido

- Prima Enter para confirmar o aviso. Após esta operação, o procedimento de arme prossegue.
— ou —
- Cancele o arme utilizando a tecla Sair. Depois de determinar quais as zonas activas, verifique-as e resolva o problema (por exemplo, feche a porta). Tente novamente o procedimento de arme.

Nota: se não cancelar o arme, depois de resolver o problema o procedimento de arme prossegue automaticamente e pode disparar um alarme ao dirigir-se para a saída depois do encerramento da zona.

O gestor do sistema tem de informar os utilizadores acerca dos teclados que podem usar e das áreas que podem armar/desarmar.

Armar áreas através do teclado LCD

Para armar áreas através do teclado LCD:

1. Indique uma sequência de teclas permitida, indicada em “Sequências de teclas comuns” na página nº 27.
2. Caso lhe seja solicitado, seleccione as áreas. Consulte “Áreas apresentadas durante o arme e o desarme” na página nº 13 para obter mais informações.
Se houver zonas inibidas ou isoladas nas áreas seleccionadas, estas serão enumeradas no ecrã.
3. Se pretende continuar o arme, prima Enter. Caso contrário, prima Sair para cancelar o processo.
Para mais informações consulte “Inibição/desinibição de zonas” na página nº 21.
Soa o sinal de saída. Pode ser um sinal sonoro contínuo ou intermitente.
4. Abandone as instalações/área utilizando o trajecto de entrada/saída.
O sinal sonoro de saída desliga-se.
Quando uma área está armada, acende-se o respectivo LED vermelho.

Se programado, depois de um retardo o visor armado é activado e os LEDs apagam-se.

Armar áreas parcialmente através do teclado LCD

Para arme parcial de áreas através do teclado LCD:

1. Indique uma sequência de teclas permitida, indicada em “Sequências de teclas comuns” na página nº 27.
2. Se solicitado, seleccione o arme parcial aplicável.
3. Caso lhe seja solicitado, seleccione as áreas. Consulte “Áreas apresentadas durante o arme e o desarme” na página nº 13 para obter mais informações.

Se houver zonas inibidas ou isoladas nas áreas seleccionadas, estas serão enumeradas no ecrã.

4. Se pretende continuar o arme, prima Enter. Caso contrário, prima Sair para cancelar o processo.

Para mais informações consulte “Inibição/desinibição de zonas” na página nº 21.

Se estiver programado, soa o sinal de saída. Pode ser um sinal sonoro contínuo ou intermitente.

O sinal sonoro de saída desliga-se.

Quando uma área está armada parcialmente, acende-se a vermelho o respectivo LED.

Se programado, depois de um retardo o visor armado é activado e os LEDs apagam-se.

Desarmar áreas através do teclado LCD

Para desarme de áreas através do teclado LCD:

1. Abandone as instalações/área utilizando o trajecto de entrada/saída.

Soa um sinal sonoro de entrada intermitente e é apresentada a mensagem seguinte:

Cartao/código
para desarme

2. Indique uma sequência de teclas permitida, indicada em “Sequências de teclas comuns” na página nº 27.
3. Caso lhe seja solicitado, seleccione as áreas. Consulte “Áreas apresentadas durante o arme e o desarme” na página nº 13 para obter mais informações.

O sinal sonoro de entrada é desligado e as áreas são desarmadas.

Os LEDs apagam-se e são apresentadas a hora e a data.

Armar áreas através de teclado sem LCD

Para armar áreas através do teclado sem LCD:

1. Indique uma sequência de teclas permitida, indicada em “Sequências de teclas comuns” na página nº 27.

Se a operação não for possível, o teclado emite sete sinais sonoros. Para informações adicionais, consulte “Quando não consegue armar ou desarmar” na página nº 8 .

Soa o sinal de saída. Pode ser um sinal sonoro contínuo ou intermitente.

2. Abandone as instalações/área utilizando o trajecto de entrada/saída.

O sinal sonoro de saída desliga-se.

Quando uma área está armada, acende-se o respectivo LED vermelho.

Se programado, depois de um retardo o visor armado é activado e os LEDs apagam-se.

Desarmar áreas através de teclado sem LCD

Para desarmar áreas através do teclado sem LCD:

1. Abandone as instalações/área utilizando o trajecto de entrada/saída.

É accionado um sinal sonoro de entrada intermitente.

2. Indique uma sequência de teclas permitida, indicada em “Sequências de teclas comuns” na página nº 27.

O sinal sonoro de entrada é desligado e as áreas são desarmadas.

Os LEDs apagam-se.

Arme automático

O sistema pode ser configurado para que a instalação seja armada a uma determinada hora e dia da semana.

Antes do arme automático iniciar, é iniciado o tempo de aviso. O sistema pode alertar os utilizadores através de som. É apresentada a seguinte mensagem:

INFORMAÇÕES
Auto Arme

Dependendo da configuração do sistema e dos privilégios do utilizador, pode adiar ou cancelar o arme automático durante o tempo de aviso. Para tal, prima Sair e autorize.

O gestor do sistema informa-o sobre o tempo de adiamento do arme automático.

Áreas apresentadas durante o arme e o desarme

Se o seu sistema não tiver sido programado para apresentar no LCD as áreas atribuídas ao seu PIN, essas áreas são automaticamente armadas/desarmadas (partindo do princípio que todas as zonas estavam normais).

Os LEDs da área acendem-se quando o procedimento de arme e de desarme é bem sucedido.

Se tem autorização para operar em áreas e em grupos de áreas, ser-lhe-á solicitado que escolha entre áreas e grupos de áreas.

```
Seleccione Modo
>Áreas<
```

Escolha entre áreas e grupos de áreas, e prima Enter.

Lista de áreas

Se forem apresentadas as áreas atribuídas ao seu PIN, serão indicadas as áreas que estiverem armadas (ou desarmadas). Consoante o modelo do teclado e respectivas definições, as áreas são mostradas em forma de lista ou de linha de símbolos. Por exemplo:

```
0> Tudo
1 * Escritório
```

— ou —

```
1 2 3 4 5 6 7 8
█ [ ] √ x ? + +
```

Cada área da lista tem um indicador que descreve o seu estado. Estão disponíveis os seguintes estados de área.

Tabela 4: Estados e indicadores de área para teclados diferentes

| Estado de área | Lista | Linha de símbolos |
|----------------|--------|-------------------|
| Pronto a armar | Espaço | √ |
| Não pode armar | ? | ? |
| Tempo de saída | x | x |
| Alarme | ! | 🔔 |
| Arme | * | █ |
| Arme parcial 1 | - | [|
| Arme parcial 2 | = |] |
| Seleccionado | + | + (intermitente) |

Consoante o tipo de lista, tem agora as opções seguintes.

Seleccionar áreas na lista

- Para seleccionar ou desseleccionar uma área, introduza o número da área. Note que só poderá seleccionar áreas mostradas actualmente no ecrã.

- Para continuar com a área seleccionada, ou com todas as áreas se nenhuma for seleccionada, prima Enter, ou Direita, ou 0.
- Para cancelar, prima Sair.

Seleccionar áreas na linha de símbolos

Todas as áreas estão seleccionadas por predefinição.

- Para seleccionar ou desseleccionar uma área, introduza o número da área. Note que só poderá seleccionar áreas mostradas actualmente no ecrã.
- Para seleccionar ou desseleccionar as áreas seleccionadas, prima Enter ou 0.
- Para cancelar, prima Sair.

Lista de grupos de áreas

Se tiver autorização para armar ou desarmar grupos de áreas, estes serão apresentados em vez de áreas individuais.

Proceda ao arme ou desarme de grupos de áreas tal como descrito para as áreas acima.

O que fazer em caso de alarme

Se houver um alarme, o LED da área em alarme e o LED de alarme piscam no teclado. Se o visor armado estiver activo, os LEDs começam a piscar ao introduzir um código de utilizador. A mensagem da hora e data já não é apresentada.

Uma área pode ter diversas zonas associadas. Quando existe um alarme, é importante que saiba exactamente qual a zona que está a causar o alarme, para que possa resolver a questão rapidamente.

O que acontece quando há um alarme

Existem diferentes tipos de alarme e estes ocorrem em situações diferentes.

Alarme

Um alarme é accionado se:

- A área está armada e uma das zonas foi activada. Por exemplo, o fecho da porta foi aberto à força, fazendo soar a sirene.
- A área está desarmada e uma zona de 24 horas foi activada. Exemplos: activação de um botão de pânico ou um interruptor de tamper está aberto.

O tipo exacto de sinal de alarme depende de como o sistema foi programado ("strokes", sirenes, etc.). O LED no teclado pisca rapidamente. O LED de área no painel identifica a localização do alarme.

Quando programado, o alarme é enviado para a estação receptora.

Alarme local

O alarme só se faz ouvir dentro das instalações e é resolvido no local. É activada uma sirene interna. O LED da área pisca no teclado (conforme a programação do mesmo). O teclado emite um sinal sonoro até alguém confirmar o alarme no teclado.

Isto ocorre, por exemplo, quando uma zona programada como porta corta-fogo tiver sido activada.

Não é necessário contactar a central receptora.

Alarme de sistema

Este alarme pode ocorrer em qualquer altura. O tipo exacto de sinal de alarme depende de como o sistema tiver sido programado ("strokes", sirenes, etc.). Ocorre quando o equipamento de segurança (como o painel, por exemplo) foi sabotado, ou se tiver detectado uma falha.

Só é possível repor o alarme de sistema se o seu PIN tiver autorização para tal, e só depois de corrigir a falha.

Quando programada, a central receptora é contactada automaticamente pelo sistema.

Quem contactar quando ocorre um alarme

Em caso de alarme, contacte o gestor do seu sistema de segurança.

Visualização de um alarme

Depois do desarme, todos os alarmes são apresentados no ecrã.

```
Alarme
Pendente >0<
```

```
Zona 1
Pendente >0<
```

O primeiro ecrã mostra o tipo de alarme. O segundo ecrã mostra a origem do alarme. A segunda linha mostra se existem mais alarmes desta origem.

Rearme de um alarme

Para desligar as sirenes ou campainhas, deve desarmar a área respectiva.

Se um alarme estiver activo, o procedimento de rearme é o mesmo que para um desarme normal. Depois do desarme do sistema, é-lhe pedido para confirmar os alarmes. Isto só é possível após a correcção do problema.

Confirmação do alarme

Se tiver autorização, pode confirmar um alarme premindo Desligar.

O alarme não poderá ser confirmado se a causa do mesmo ainda estiver activa, por exemplo, se houver um tamper de zona. A falha deve ser reparada antes de ser confirmado o alarme causado por esta falha.

Todos os alarmes têm de ser confirmados. Durante o processo de confirmação do alarme, um contador indica o número de alarmes que ainda devem ser confirmados. Se não confirmar os alarmes após o desarme, é solicitado a fazê-lo antes do próximo arme ou depois do próximo desarme, até todos os alarmes terem sido confirmados.

Execução de um Walk Test

Se o sistema estiver programado para Walk Test de utilizador, por vezes, durante o arme de uma área, o sistema pode pedir-lhe que efectue o Walk Test da área. Para passar no Walk Test, necessita de activar todas as zonas apresentadas. O sistema enumera todas as zonas que ainda não foram testadas. O gestor do sistema de alarme tem de informar os utilizadores acerca das zonas que têm de ser testadas para passar no Walk Test.

A necessidade de um Walk Test depende de:

- Definições do sistema
- Actividade das zonas programadas nas últimas 4 horas

Pode efectuar o Walk Test manualmente, utilizando o menu “8.2 Walk Test” (descrito na página nº 26).

Problemas que podem ocorrer

Existe uma zona com falha

Uma zona em falha continua a provocar um alarme até ser isolada do sistema. O seu gestor tem autorização para isolar a zona em falha, caso seja necessário. Assim que a zona em falha for isolada ou quando o problema estiver resolvido, o alarme é repostado automaticamente.

O seu PIN não funciona quando tenta confirmar um alarme

Existem duas razões possíveis para o seu PIN não funcionar, quando tenta confirmar um alarme:

- Só pode confirmar um alarme para uma área, se o seu PIN for atribuído a essa mesma área. Caso contrário, ao tentar confirmar um alarme, poderá armar/desarmar a área.
- Não é possível confirmar um alarme de sistema, a menos que o PIN tenha autorização para tal.

O teclado não responde quando se pressionam as teclas

O teclado pode não responder quando se pressionam as teclas, mesmo quando não há falhas no sistema. O teclado é bloqueado após a introdução de um PIN incorrecto três ou mais vezes.

Ao pressionar uma tecla num teclado bloqueado, este emite sete vezes um sinal sonoro.


Após 2 minutos, o teclado fica de novo disponível.

O menu do Advisor Advanced

O sistema Advisor Advanced utiliza uma estrutura de menus para apresentar as várias opções e comandos disponíveis. A disponibilidade deste depende da configuração do sistema e das autorizações do seu grupo de utilizadores. Nem sempre poderá ver todos os itens descritos neste manual.

Se aceder ao menu e não premir nenhuma tecla durante três minutos, a função de tempo limite do sistema sai automaticamente do menu. É boa prática certificar-se de que sai do menu através do botão Sair, em vez de usar esta função de tempo limite. Se outra pessoa utilizar o menu antes de o tempo se esgotar, as opções utilizadas serão registadas na sua conta de utilizador.

Se tentar seleccionar uma opção não autorizada na sua conta de utilizador, o ecrã apresenta a mensagem seguinte:



ERRO
Acesso negado

Embora possa ter autorização para aceder a uma opção do menu, pode não lhe ser permitido aceder a toda a informação fornecida. Só tem autorização para aceder à informação das áreas atribuídas à sua conta de utilizador.

Como estão organizadas as secções de opções de menu neste manual

As opções de menu estão numeradas no sistema Advisor Advanced. Este sistema de numeração também é utilizado neste manual, portanto a opção 1 do menu “Inibir zonas” corresponde ao tópico “1 Inibir zonas”.

O número do menu também se refere à sequência de teclas que pode premir para entrar no menu. Por exemplo, se quiser entrar no menu “7.2 Walk Test”, pode premir 7, seguido de 2 depois de entrar no sistema de menu.

Disponibilidade de opções

Poderão não estar disponíveis todas as opções descritas abaixo. A disponibilidade das opções depende de um dos factores seguintes:

- Versão de firmware
- Modo do painel (por exemplo, modelo IP ou não IP)
- Expansões instaladas (por exemplo, expansor sem fios ou módulo de comunicação GSM)

Menu de acesso

Antes de começar, certifique-se de que é apresentado o ecrã de boas-vindas ou estado.

UTC F&S
TER 29 Abr 08:55

— ou —

1 2 3 4 5 6 7 8
█ [] √ x ? + +

Indique uma sequência de teclas permitida, indicada em “Sequências de teclas comuns” na página nº 27.

A partir do ecrã pode agora:

| Opção | Acção | Resultado |
|---------------------------|--|---|
| Alterar a selecção | Prima Para cima ou Para baixo | Seleccionar a opção anterior ou seguinte do menu |
| Entrar na opção de menu | Introduza o número da opção de menu – ou – Prima Enter ou Direita para aceder ao meu seleccionado. | Saltar para uma opção de menu específica |
| Mostrar ajuda | Prima Ajuda | É apresentada uma descrição da entrada de menu seleccionada (se disponível) |
| Sair de uma opção de menu | Prima Esquerda ou Sair | Sair da opção de menu |

Opções de zona

1 Opções de zona

```
1>Inibir zonas  
2 Menu Câmara
```

O menu permite inibir zonas e realizar operações de utilizador nas câmaras.

Inibição/desinibição de zonas

1.1 Inibir zonas

A função de inibição é utilizada para inibir zonas e excluí-las do sistema de segurança até ao próximo desarme.

Pode haver alturas em que pretende inibir uma zona. Por exemplo, se pretende deixar uma janela aberta quando o sistema está armado. Ao inibir a zona associada à janela, quando armar o sistema não é gerado um alarme.

Nota: também é possível inibir zonas activas enquanto arma uma área. Consulte “Zonas activas” na página nº 8 para obter mais informações.

Entre no menu “Inibir zonas” para inibir ou desinibir zonas. O que acontece depois depende de existirem ou não zonas activas:

Todas as zonas estão normais

Pode inibir zonas normais, se souber os seus números de zona.

```
1>Zona 1
    Desinibido
```

1. Prima Para cima ou Para baixo para percorrer as zonas.
2. Prima o número da zona ou utilize Enter para seleccionar uma zona.
3. Altere o estado da zona utilizando Para cima e Para baixo.
4. Confirme as alterações premindo Enter.
5. Prima Sair duas vezes para sair da programação.

Zonas activas

Quando estão activas uma ou mais zonas, o sistema apresenta:

```
1>Zona 1
    Activo
```

As zonas activas são enumeradas uma a uma.

1. Prima as teclas Para cima e Para baixo para percorrer as zonas.
2. Para inibir a zona seleccionada, prima Enter. É apresentada a confirmação:

```
1>Zona 1
    Inibido
```

3. Caso não tenha direitos para inibir a zona seleccionada, é apresentado o seguinte aviso:

```
AVISO
Sem acesso
```

4. Prima Sair para sair da programação.

Shunt Zonas

1.2 Shunt Zonas

A função de shunt (inibição) é utilizada para inibir zonas durante um determinado período de tempo.

Aceda ao menu “Shunt Zonas” para ligar ou desligar as inibições de zonas.

```
1>Zona 1  
    Shunt Off
```

1. Prima Para cima ou Para baixo para percorrer as zonas.
2. Prima o número da zona ou utilize Enter para seleccionar uma zona.
3. Altere o estado da zona utilizando Para cima e Para baixo.
4. Confirme as alterações premindo Enter.
5. Prima Sair duas vezes para sair da programação.

Estado do painel

4 Estado do painel

A função "Estado do painel" enumera zonas que estão em alarme ou em tamper, zonas que estão inibidas ou activas, mais os alarmes de sistema.

Existem opções de menu que apresentam separadamente cada uma destas condições. Contudo, esta opção pode ser utilizada para verificar todas as zonas que necessitam de atenção.

Se tiver permissão, pode visualizar o estado actual do painel utilizando o menu "4 Estado do painel".

Podem ser visualizados os seguintes dados:

Tabela 5: Dados do estado do painel

| Opção | Descrição |
|-----------------------|---|
| 4.1 Ver zonas abertas | Apresenta zonas que não se encontram em estado normal. A linha superior indica a zona que não se encontra em estado normal. A linha inferior indica o estado da zona. |
| 4.2 Alarmes | Apresenta e permite confirmar alarmes pendentes. |
| 4.3 Falhas | Apresenta falhas activas. |

PIN

5 PIN

```
1>Alterar PIN
*****
```

Se tiver autorização, pode alterar o seu PIN utilizando o menu “Alterar PIN”.

A política de PIN no sistema Advisor Advanced pode ser configurada de uma das seguintes formas:

- Os PINs são criados pelo sistema. O utilizador pode solicitar uma nova criação de PINs, mas estes não podem ser introduzidos ou editados manualmente.

O PIN é criado ao premir a tecla Enter neste menu. Assim que é criado, o código é apresentado.

- Os PINs são introduzidos manualmente.

Se tiver autorização para tal, pode introduzir o PIN exclusivo que pretende ter.

Ao premir Enter, pode introduzir ou editar um PIN.

Para confirmar o PIN, introduza-o novamente.

Os PINs devem ser exclusivos. Um PIN não pode ser atribuído a mais de um utilizador. O sistema aceita a introdução de PINs que já se encontrem em utilização.

SMS e reporte de voz

6 SMS e Voz

```
1>Tel.utilizador
  Nada
```

O menu SMS e Voz contém menus de configuração de reporte de SMS e de voz. Este menu permite alterar apenas as suas próprias definições.

6.1 Tel.utilizador

```
1 Tel.utilizador
> <
```

O menu do telefone do utilizador permite definir o seu número de telefone pessoal.

6.2 Reporte SMS

```
2 Reporte SMS
  Desligado
```

O menu de reporte SMS permite activar ou desactivar o reporte SMS para si. Esta opção é editável apenas se pertencer a um grupo de utilizadores que tem activo o privilégio de reporte SMS.

6.3 Controlo SMS

```
3 Controlo SMS
  Desactivado
```

O menu de controlo por SMS permite ver se é possível enviar comandos por SMS.

O gestor do sistema fornece-lhe a lista de comandos por SMS que pode utilizar.

Serviço

8 Serviço

O menu Serviço permite a execução das tarefas de manutenção descritas em baixo.

8.2 Walk Test

```
Walk test  
em curso
```

O Walk Test permite ao utilizador testar todos os detectores nas áreas seleccionadas.

Para efectuar o Walk Test:

1. Aceda ao menu.

Em seguida, é-lhe solicitada a escolha entre walk test total e reduzido.

```
Âmbito Walkt.  
>Total<
```

Estão disponíveis as seguintes opções:

- Total: Walk test padrão. São testadas todas as zonas adequadas.
- Reduzido: Walk test reduzido. Este teste está limitado apenas a zonas que não estiveram activas recentemente, durante as últimas 4 horas ou desde o último arme.

Selecione um âmbito walk test e prima em Enter.

O ecrã apresenta todas as zonas a ser testadas.

```
1>Zona 1  
Requer Activ.
```

2. Caminhe ao longo de todos os pontos de detecção e certifique-se de que o detector é activado, caminhando à sua frente ou abrindo uma porta ou janela.

Cada zona activada é removida da lista no ecrã.

3. Volte para o teclado e verifique o resultado.

Se tiver passado no teste, é apresentada a seguinte mensagem:

```
Walk Test OK  
Prima ENTER
```

Caso contrário, ainda existe uma lista de zonas não testadas. Contacte o instalador se não conseguir passar no Walk Test.

Consulte “Execução de um Walk Test” na página 16 para mais informações.

Sequências de teclas comuns

Consulte “Arme e desarme do sistema” na página nº 7.

O método de autorização depende das definições do sistema. O seu gestor pode informá-lo sobre o método que deve ser utilizado para a autorização.

Sequências de teclas comuns do teclado de LCD

Tabela 6: Sequências de teclas comuns do teclado de LCD

| Acção | Método programado | Sequência de teclas | [1] | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Arme | Armar com tecla | Ligado | <input type="checkbox"/> | | |
| | | Ligado, PIN, Enter | <input type="checkbox"/> | | |
| | Armar com cartão | PIN, Ligado | <input type="checkbox"/> | | |
| | | Cartão | <input type="checkbox"/> | | |
| | | Ligado, cartão | <input type="checkbox"/> | | |
| | Armar com cartão e PIN | 3 x cartão | <input type="checkbox"/> | | |
| | | Ligado, cartão, PIN, Enter | <input type="checkbox"/> | | |
| | | Cartão, PIN, Ligado | <input type="checkbox"/> | | |
| | | Desarme | Desarmar com PIN | Desligado, PIN, Enter | <input type="checkbox"/> |
| | | | | PIN | <input type="checkbox"/> |
| PIN, Desligado | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Desarmar com cartão | Cartão | | <input type="checkbox"/> | | |
| | Desligado, cartão | | <input type="checkbox"/> | | |
| Desarmar com cartão e PIN | Desligado, cartão, PIN, Enter | | <input type="checkbox"/> | | |
| | Cartão, PIN, Desligado | | <input type="checkbox"/> | | |
| | Cartão, PIN | | <input type="checkbox"/> | | |
| Arme parcial | Armar parcialmente com tecla | | Arme parcial | <input type="checkbox"/> | |
| | | Arme parcial, PIN, Enter | <input type="checkbox"/> | | |
| | Armar parcialmente com cartão | PIN, Arme parcial | <input type="checkbox"/> | | |
| | | Cartão | <input type="checkbox"/> | | |
| | | Arme parcial, cartão | <input type="checkbox"/> | | |
| | Armar parcialmente com cartão e PIN | 3 x cartão | <input type="checkbox"/> | | |
| | | Arme parcial, cartão, PIN, Enter | <input type="checkbox"/> | | |
| | | Cartão, PIN, Arme parcial | <input type="checkbox"/> | | |
| | | Acesso a portas | Acesso a portas com PIN | PIN, Enter | <input type="checkbox"/> |
| | | | Acesso a portas com cartão | Cartão | <input type="checkbox"/> |
| Acesso a portas com cartão e PIN | Cartão, PIN, Enter | | <input type="checkbox"/> | | |

| Acção | Método programado | Sequência de teclas | [1] |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------|
| Acesso ao menu | Acesso ao menu com PIN | Menu, PIN, Enter | <input type="checkbox"/> |
| | | PIN, Menu | <input type="checkbox"/> |
| | Acesso ao menu com cartão | Menu, cartão | <input type="checkbox"/> |
| | Acesso ao menu com cartão e PIN | Menu, cartão, PIN, Enter | <input type="checkbox"/> |
| Cartão, PIN, Menu | | <input type="checkbox"/> | |
| Coacção | Coacção com PIN | Qualquer tecla de arme (Ligado/Desligado/Arme Parcial), código de coacção, Enter | <input type="checkbox"/> |
| | | Código coacção, qualquer tecla de arme | <input type="checkbox"/> |
| | Coacção com cartão e PIN | Qualquer tecla de arme (Ligado/Desligado/Arme Parcial), código de coacção, cartão, Enter | <input type="checkbox"/> |
| | | Cartão, código de coacção, qualquer tecla de arme | <input type="checkbox"/> |
| Alterar volume do besouro do teclado | Aumentar o volume | X + Direita | <input type="checkbox"/> |
| | Diminuir o volume | X + Esquerda | <input type="checkbox"/> |
| Pânico | Alarme de pânico | 1 + 3 | <input type="checkbox"/> |
| Alarmes activos | Apresentar zonas activas e falhas que devem ser confirmadas | Função, Função | <input type="checkbox"/> |
| Memória de alarmes | Apresentar alarmes que ocorreram quando definidos | Enter, Enter | <input type="checkbox"/> |

[1] A disponibilidade tem de ser definida pelo gestor.

Consulte também “Áreas apresentadas durante o arme e o desarme” na página nº 13.

Sequências de teclas comuns do teclado sem LCD

Tabela 7: Sequências de teclas comuns do teclado sem LCD

| Acção | Método programado | Sequência de teclas | [1] |
|---------------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| Arme | Armar com PIN | Ligado, PIN, Ligado | <input type="checkbox"/> |
| | | PIN, Ligado | <input type="checkbox"/> |
| | Armar com cartão | Cartão | <input type="checkbox"/> |
| | | Ligado, cartão | <input type="checkbox"/> |
| | | 3 x cartão | <input type="checkbox"/> |
| | Armar com cartão e PIN | Ligado, cartão, PIN, Ligado | <input type="checkbox"/> |
| Cartão, PIN, Ligado | | <input type="checkbox"/> | |
| Desarme | Desarmar com PIN | Desligado, PIN, Ligado | <input type="checkbox"/> |
| | | PIN | <input type="checkbox"/> |
| | | PIN, Desligado | <input type="checkbox"/> |
| | Desarmar com cartão | Cartão | <input type="checkbox"/> |
| | | Desligado, cartão | <input type="checkbox"/> |
| | Desarmar com cartão e PIN | Desligado, cartão, PIN, Ligado | <input type="checkbox"/> |
| | | Cartão, PIN, Desligado | <input type="checkbox"/> |
| | | Cartão, PIN | <input type="checkbox"/> |
| | Arme parcial | Armar parcialmente com cartão | Cartão |
| 3 x cartão | | | <input type="checkbox"/> |
| Acesso a portas | Acesso a portas com PIN | PIN, Desligado | <input type="checkbox"/> |
| | Acesso a portas com cartão | Cartão | <input type="checkbox"/> |
| | Acesso a portas com cartão e PIN | Cartão, PIN, Ligado | <input type="checkbox"/> |
| Coacção | Coacção com PIN | Qualquer tecla de arme (Ligado/Desligado), código de coacção, Enter | <input type="checkbox"/> |
| | | Código coacção, qualquer tecla de arme | <input type="checkbox"/> |
| | Coacção com cartão e PIN | Qualquer tecla de arme (Ligado/Desligado), código de coacção, cartão, Enter | <input type="checkbox"/> |
| | | Cartão, código de coacção, qualquer tecla de arme | <input type="checkbox"/> |
| Pânico | Alarme de pânico | 1 + 3 | <input type="checkbox"/> |

[1] A disponibilidade tem de ser definida pelo gestor.

Quando se pode introduzir um PIN, o teclado emite dois sinais sonoros e os LEDs vermelho e verde piscam. Quando uma operação falha, o teclado emite sete sinais sonoros. Consulte “Quando não consegue armar ou desarmar” na página nº 8 para obter mais informações.

Teclas de função

Tabela 8: Teclas de função

| Acção [1] | Tecla | [1] |
|-----------|------------|--------------------------|
| | A | <input type="checkbox"/> |
| | B | <input type="checkbox"/> |
| | C | <input type="checkbox"/> |
| | F1 (F + 1) | <input type="checkbox"/> |
| | F2 (F + 2) | <input type="checkbox"/> |
| | F3 (F + 3) | <input type="checkbox"/> |
| | F4 (F + 4) | <input type="checkbox"/> |

[1] A funcionalidade e disponibilidade têm de ser definidas pelo gestor.